

Deklaracja zgodności z RoHS

Firma Dasan Networks rozważając ochronę i zachowanie naturalnych surowców jako główny obowiązek i tym samym dołożyła wszelkich starań aby zaprojektować swoje produkty by były przyjazne środowisku.
Dlatego, z dniem 1 lipca 2006 roku, wszystkie produkty firmy Dasan Network:
- w których dyrektywa RoHS dotyczy
- i które są wypuszczone na rynek w krajach, gdzie wymagania RoHS są zawarte w prawie krajowym
są zgodne z wymaganiami RoHS.
Firma Dasan Networks zastrzega sobie prawo do korzystania ze zwolnień do wymagań RoHS określone w aneksie do dyrektywy RoHS, w szczególności dotyczących ilości ołowiu w stopach lutowanych urządzeń w infrastrukturze sieci dla przełączania, sygnalizacji, transmisji jak i w zarządzaniu sieciami telekomunikacyjnymi.



H640G
Skrócona instrukcja

V2.1

GPON Optical Network Terminal (ONT)

Informacje przedstawione przez firmę Dasan Networks, Inc. uważa się za dokładne i zaufane. Jednakże, firma Dasan Networks nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich używanie, ani za jakiegokolwiek naruszenia patentów lub innych praw osób trzecich, które mogą być spowodowane przez użycie ich. Nie przyznaje się domniemanej lub innej licencji w ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych firmy DASAN Networks. DASAN Networks zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdym czasie bez konieczności informowania.


Prawa autorskie (C) 2013 przez Dasan Networks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dasan Networks, Inc. www.dasannetworks.com

2.3 Tylni panel



Dioda	Opis
① OPTICAL	Podłączenie sieci światłowodowej
② LAN1~4	Podłączenie PC lub LAN.
③ POWER	Podłączenie zasilania
④ ON/OFF	Włączenie/wyłączenie urządzenia

2.4 Przedni panel (LEDy)



1. Ostrzeżenie

Proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej, aby uniknąć fizycznych obrażeń:
W czasie burzy nie wolno instalować urządzenia, jak również nie wolno podłączać lub rozłączać jakichkolwiek połączeń aby nie doszło do porażenia elektrycznego. Przewody powinny być położone w takim miejscu, aby nikt nie miał możliwości stanąć lub potknąć się o nie.
Ta część instrukcji przedstawia ważne informacje, które pomogą we właściwym używaniu urządzenia i akcesoriów. Proszę przeczytać uważnie instrukcje przed instalacją urządzenia.




Uwagi i ostrzeżenia

- Urządzenie oraz okablowanie jest tylko do użytku wewnątrz budynku
- NIE WOLNO podłączać, włączać, bądź próbować pracować na uszkodzonym (fizycznie) urządzeniu
- NIGDY nie wolno patrzeć bezpośrednio w port światłowodowy TX i światłowód, gdy urządzenie jest podłączone
- NIE WOLNO użytkować w pobliżu wody
- NIE WOLNO rozmontowywać urządzenia
- NIE WOLNO umieszczać urządzenia w pobliżu źródła wysokiej temperatury
- NIE WOLNO wykorzystywać urządzenia w miejscu, gdzie temperatura otoczenia przekracza 50°C (122°F)
- Otwieranie złącza optycznego w każdym przypadku wymaga użycia ochronnego płaszcza aby uchronić przed fizycznymi uszkodzeniami oraz brudem
- Przed podłączeniem światłowodu do złącza należy go oczyścić alkoholem izopropylowym i celulozową (niewłóknistą) chusteczką bezpyłową
- Unikać zbyt dużego nacisku na złącze w momencie podłączenia światłowodu. Fizyczne uszkodzenie czoła światłowodu spowoduje pogorszenie transmisji (wzrost tłumienności)
- Nie zginać światłowodu w większym promieniu niż 30 mm (1,18 cala)
- Sprawdzić dostępne zasilanie
- Korzystać z urządzenia w suchym pomieszczeniu
- Umieścić urządzenie z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych
- Czyścić delikatną wilgotną ściereczką
- Uszkodzenie mogą być jedynie naprawiane przez pracowników autoryzowanego serwisu
- Używać tylko adaptera dostarczonego razem z urządzeniem

3. Instalacja

① Odkręcić śrubę mocującą i podnieć górną pokrywę urządzenia. Podłączyć światłowód z końcówką SC/APC do portu GPON, a następnie poprowadzić kabel światłowodowy wzdłuż kasety światłowodowej i na końcu wyprowadzić światłowód (OPTIC LINE). Uważać aby nie uszkodzić połączenia GPON przez pociągnięcie światłowodu! Założyć i przykręcić obudowę.

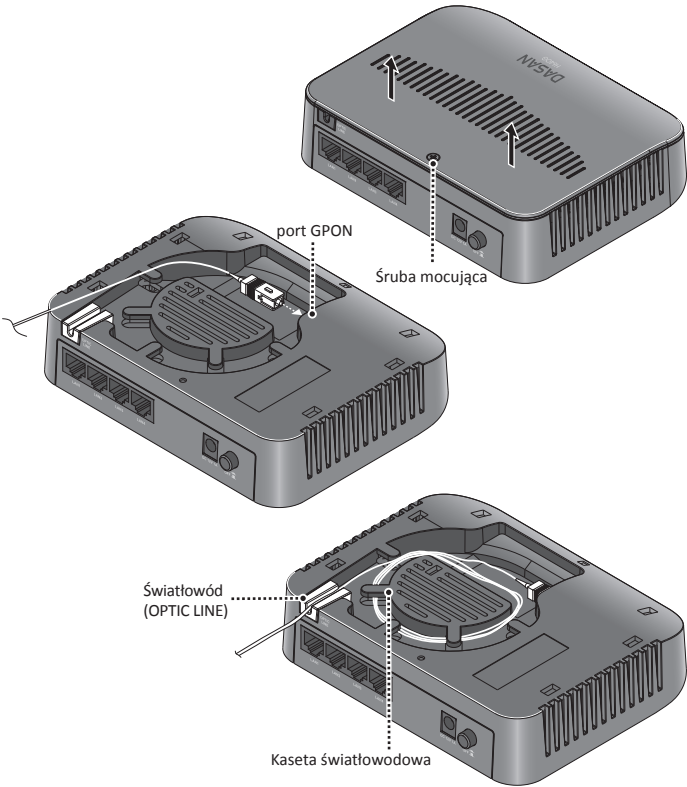

2. Wprowadzenie

2.1 Zawartość pudełka

- H640G
- Zasilacz (adapter)
- Skrócona instrukcja

2.2 Specyfikacja

Pozycja	Specyfikacja
Pamięć RAM	128MB DDR3
Pamięć FLASH	128MB Nand Flash
Interfejs WAN (upl.)	1 GPON port (SC/APC)
Interfejs użyt. (LAN)	4 x port 10/100/1000Base-T (RJ45)
LED	PWR, PON, ALM, LAN1~4 (SPD/DPX)
AC/DC Adapter	12VDC/1A
Temp. pracy	0 ~ 50°C
Wilgotność	5 ~ 90% (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	160 x 124 x 40 mm (6.30 x 4.90 x 1.57 in)
Przycisk	On/Off

- ② Podłączyć kabel Ethernetowy (RJ45) z portu LAN do PC.
- ③ Podłączyć adapter do portu POWER, a drugi koniec do gniazdka.
- ④ Włączyć urządzenie wciskając przycisk ON/OFF.

